


天守地階柱栽種及補強栽種

柱栽種	補強柱	補強筋違
田 枅	田	田
□ 樅		
□ 雜木	□	
□ 桧	□	
□ 松	□	田
□ 杉		
□ 地階〜1階迄の透柱		
□ 地階〜2階迄の透柱		
□ 明層2年根継柱		
□ 地階〜5階迄の透柱		
□ 明層2年取替柱		

年	代	補強柱	補強筋違
明	曆	□ 1	
昭	和	□ 2	
延	宝	□ 3	
貞	享	□ 4	
貞	享	□ 5	
元	禄	□ 6	
宝	永	□ 7	
寛	保	□ 8	
寛	延	□ 9	
明	和	□ 10	
明	和	□ 11	
明	和	□ 12	
安	永	□ 13	
安	永	□ 14	
明	治	□ 15	
明	治	□ 16	田

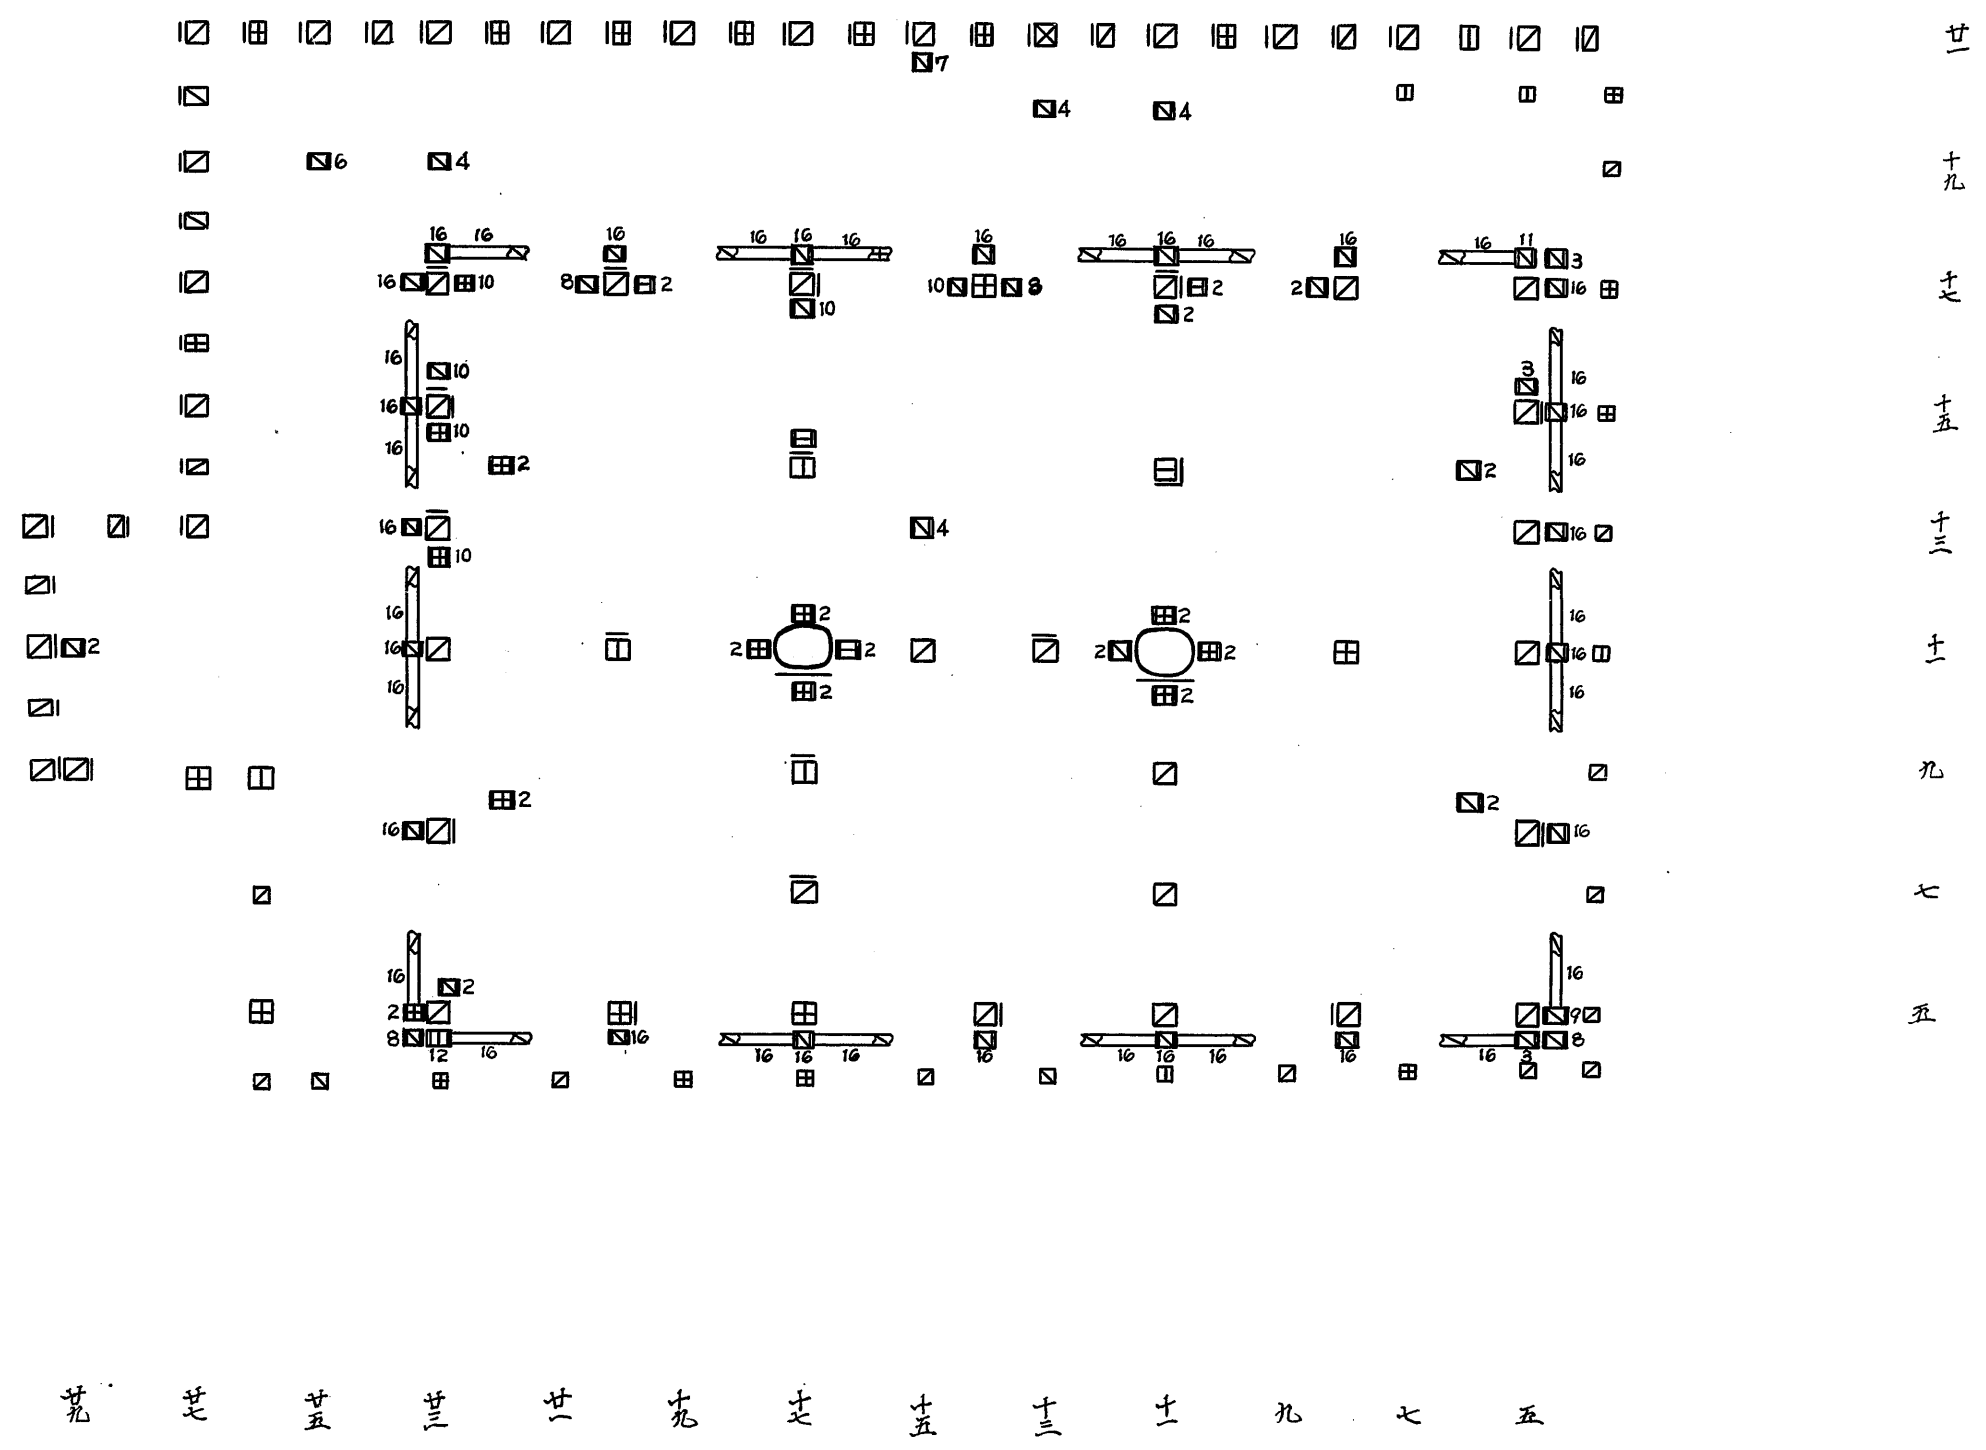

廿九 廿七 廿五 廿三 廿一 十九 十七 十五 十三 十一 九 七 五

廿一
十九
十七
十五
十三
十一
九
七
五